

Ventilador de Piso

**COMBI**®


Manual de Instrucciones

Por favor lea y conserve estas instrucciones



Modelo VT52L5

GRACIAS por adquirir nuestros productos

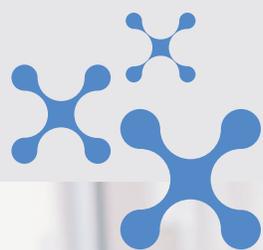

**COMBI**®



## INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Estas instrucciones no están destinadas a cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Lea todas las instrucciones antes de usar este ventilador. No leer detenidamente todas las instrucciones puede provocar una posible descarga eléctrica o peligro de incendio, y anulará la garantía del fabricante.


## ADVERTENCIAS

**ADVERTENCIA:** Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

- (1) Nunca conecte el ventilador a una toma de corriente sin haberse instalado en el techo.
- (2) La mínima distancia entre las aspas del ventilador y el piso debe ser más de 2,3 m. La capacidad de carga mínima del gancho desde el que se cuelga el ventilador debe ser de 100 Kg.
- (3) Asegúrese de instalar el interruptor de desconexión con una separación de contacto de al menos 3 mm entre los polos del cableado de suministro al ventilador de techo.
- (4) Tomar en cuenta el modelo o tipo de referencia de las luces que se pueden instalar en los ventiladores que se construyen para este propósito.
- (5) Desconecte el suministro eléctrico antes de instalar.
- (6) Los cables eléctricos deben estar de acuerdo a las regulaciones locales.
- (7) Este ventilador debe ser adecuadamente conectado a tierra para evitar el riesgo de golpe eléctrico.
- (8) Nunca monte el ventilador en un lugar húmedo o una habitación mojada.
- (9) Sea cuidadoso al trabajar cerca de las aspas rotatorias.
- (10) Siempre este ventilador debe ser instalado por un técnico autorizado o persona preparada con conocimientos sobre conexiones eléctricas.

## ESQUEMAS DE INSTALACION

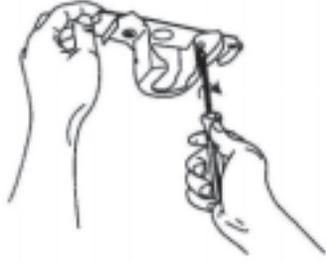

1. Fije la placa de montaje a una viga del techo con dos tornillos, arandelas elásticas y arandelas planas. Asegúrese de que el soporte de la placa de montaje debe ser capaz de sostener de forma segura el peso móvil del ventilador.




2. Cuelgue el conjunto del ventilador en la placa de montaje. La placa de montaje tiene un terminal en él; este debe estar alineado con la ranura correspondiente en la junta de la articulación del ventilador.




3. Inserte el receptor del control remoto entre el soporte y la articulación. Coloque el sensor (el receptor del mando a distancia) en su agujero en la cubierta (canopy).



4. Conecte el cable interno al cuerpo del ventilador juntando los dos conectores macho/hembra de plástico hastahacer click firmemente juntos.

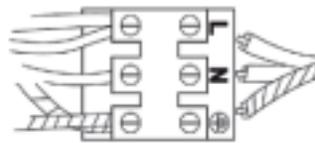


5. Coloque el ventilador en el gancho del soporte usando uno de los orificios en la parte superior de los tornillos superiores de la cubierta.  
Conecte los cables del suministro y del soporte a los terminales de cableado de la siguiente manera:  
Cable café "L"  
Cable azul "N"  
Cable Verde / amarillo  $\oplus$

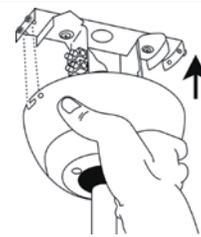


6. Levante la cubierta hasta su lugar sobre la placa de montaje. Asegúrese de no atrapar cables.



7. Deslice las ranuras en la cubierta hasta los tornillos en cada extremo de la placa de montaje, asegúrelo con los cuatro tornillos, arandelas elásticas y arandelas de estrella suministradas.

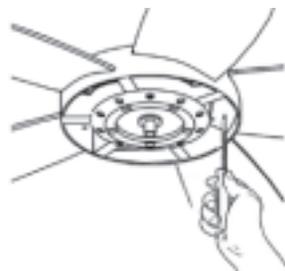

8. Fije el conjunto de aspas al motor con los tornillos y las arandelas elásticas ya fijadas al motor.

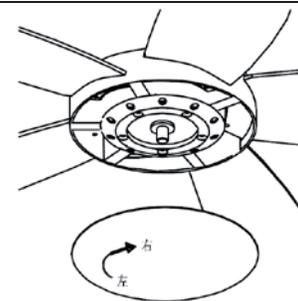

9. Inserte la tapa decorativa, girando hacia la derecha, sobre el motor de rotación.

## OPERANDO SU VENTILADOR

- ENCIENDA LA ELECTRICIDAD EN EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O EN LA CAJA DE FUSIBLES.  
Para encender y apagar el ventilador.
- El interruptor de dirección controla el movimiento del aire:  
**En tiempo frío:** presione el interruptor ARRIBA para que las cuchillas muevan el aire caliente atrapado cerca del techo.  
**En climas cálidos:** Presione el interruptor ABAJO para que las cuchillas creen una brisa y circule el aire.



## GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Este equipo tiene garantía de 1 año contra defectos de fabricación. Esta garantía no incluye daños, ya sea accidentales o de otro tipo, a la unidad no ocasionados por fallas de materiales ni fabricación.



La garantía tampoco incluye daños causados por uso inadecuado, manipulación, modificación, ensamblaje incorrecto, reparaciones o alteraciones o por no brindar un mantenimiento y cuidados apropiados a la unidad. Asimismo, la operación de este producto bajo condiciones que no sean las recomendadas o a voltajes que no sean los indicados también anulará la presente garantía.

Todas las garantías, ya sean expresas o implícitas, están limitadas a un año desde la fecha de compra.

ES REQUISITO INDISPENSABLE ADJUNTAR LA FACTURA O BOLETA DE COMPRA PARA HACER USO DE LA GARANTIA.

Servicio Técnico, Repuestos  
y Garantía contactar a:

**Santander Gibson**

Tel. (56 2) 341 7759

Av. Italia 1729, Nuñoa, Santiago

Importa y Distribuye

**U.S. One Chile S.p.A.**

Tel. (56 2) 2263 0002

Burgos80, Piso7, Las Condes, Santiago

[www.combi.cl](http://www.combi.cl)

